

ZÁRUČNÍ LIST < AQUASYNCRO®

Vnitřní filtr GF800



Technická data:

Model:	W	l/hod	Hz	V
GF800	7	820	50/60	220-240

Vnitřní filtr GF800 odpovídá platným EU normám.

Výhradní dovozce: Tommi CZ s.r.o.,
Za Nádražím 2569, CZ - 397 01, Písek
tel.: 382211721, www.tommicz.eu

Společnost Tommi CZ s.r.o. je zapojena do systému ekologické likvidace odpadů se společností ASEKOL, EKO-KOM.

Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu se ujistěte, že filtr ani přívodní kabel nejsou viditelně poškozené.

Zkontrolujte sestavení vnitřních částí filtru dle obrázků č. 1, 2 a 3.


Filtrační náplň vkládejte tak, aby plastové poutko zůstalo nahoře.

Nastavte intenzitu průtoku na maximum.

Podle obrázku 4 připevněte filtr ke stěně nádrže pomocí přísavek.

Ujistěte se, že je vodní hladina nad minimální úroveň podle obr. 5.

Poté zapojte filtr do elektrické sítě.

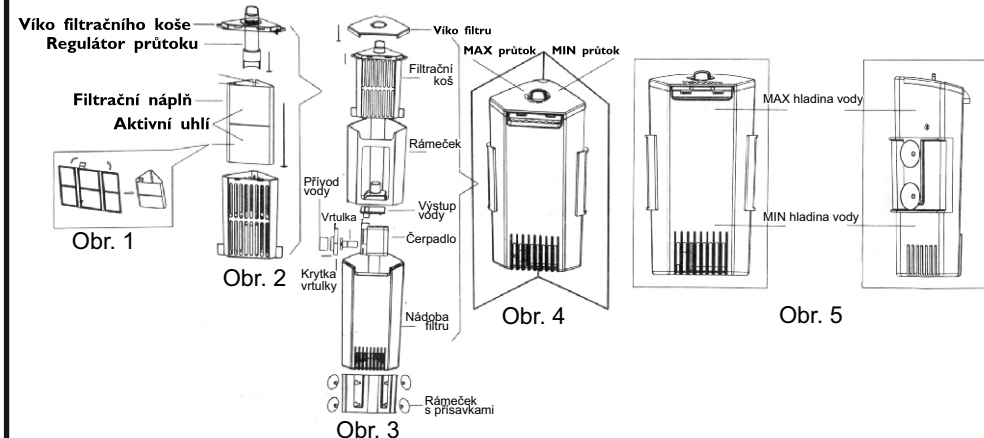

Bezpečnostní informace

Tento filtr může být připojen do el. sítě AC 220-240/50Hz nebo AC 110-120V/60Hz s proudovým chráničem 10mA až 30mA.

Údržba

Každé 3 měsíce doporučujeme čistit filtr a čerpadlo, každých 5-6 měsíců doporučujeme výměnu filtrační náplně.

Pro vykonání údržby filtru postupujte takto:

Odpojte filtr od elektriny. Regulátor průtoku nastavte na minimum a otevřete víko filtru. Podle obr. 3 vyjměte filtrační koš a rámeček. Vyjměte čerpadlo, otevřete krytku rotoru a vrtulku propláchněte čistou vodou. Opačným postupem filtr opět sestavte a zapojte.

Pro výměnu náplně postupujte takto:

Odpojte filtr od elektriny. Regulátor průtoku nastavte na minimum a otevřete víko filtru. Vyjměte filtrační koš a dle obr. 2 otevřete víčko a případnou zbytkovou vodu uvnitř vylijte do domácího odpadu. Vyměňte náplň, novou před použitím propláchněte čistou vodou. Opačným postupem filtr opět sestavte a zapojte.

Zásady, které je nutno dodržovat pro bezpečný provoz vnitřního ponorného filtru:

- filtr používejte pouze k účelu, pro který je určen
- **POZOR!** Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v akváriu od sítě
- přívod k zásuvce musí být veden tak, aby při náhodné manipulaci po něm nemohla stéci voda do zásuvky (např. dostatečně prověšená síťová šňůra při níže položené zásuvce než je hladina. Nejnižší bod průhybu musí být výrazně níže než zásuvka)
- pokud je filtr připojen do sítě, nesmí být umístěn v dosahu dětí
- nepoužívejte přístroj s poškozeným tělem filtru či poškozenou síťovou šňůrou nebo zástrčkou
- při jakékoliv poruše v elektrické části spotřebiče vyhledejte odborný servis
- nepoužívat v teplotách pod bodem mrazu

