

9.6cm


9.6cm

9.6cm




WWW.GIGWI.COM.HK / WWW.GIGWI.CN

Produkt 7022 Feather Hider

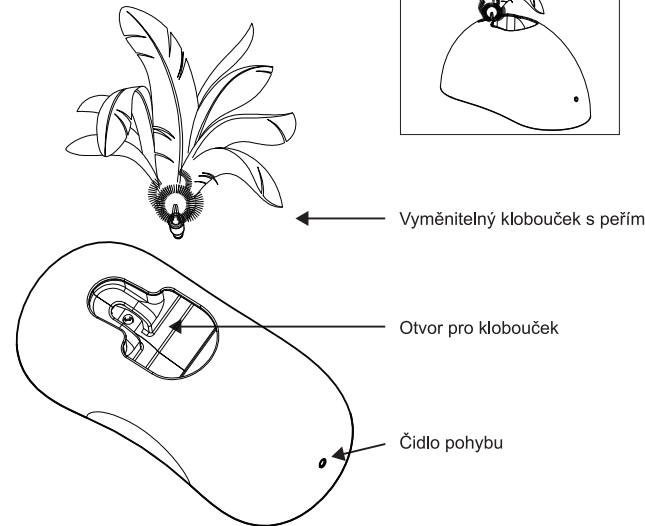

2

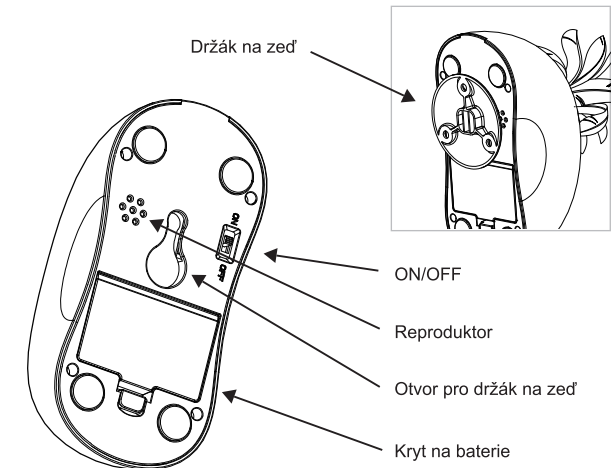

Hlavní tělo (1x)	Držák na zeď (1x)
Vrchní klobouček s peřím (2x)	Šrouby (3x)
ON/OFF	AA baterie R6 (2 ks – nejsou součástí balení)

3

Návod k provozu:

1. Vložte dvě baterie AA (nejsou součástí).
2. Položte produkt na zem nebo vertikálně zavěste na zeď. (Udržujte produkt mimo dosah vody, není voděodolný.)
3. Připevněte klobouček s peřím do horní části produktu. Přepněte tlačítko do pozice ON a hračka se automaticky uvede do provozu.
4. Čidlo pohybu (umístěno na 3 stranách) se aktivuje, když je zvíře v dostatečné blízkosti.
5. Produkt se sám náhodně aktivuje (každé 3 minuty), aby přitáhl pozornost zvířete.
6. Po 3 minutách přejde hračka do stavu spánku, nežli se znovu aktivuje.
7. Pro úsporu baterií přepněte do pozice OFF.

4

FAQ

Otázky	Pomoc
Nefunguje	Zkontrolujte, zda jsou baterie umístěny správně Zkontrolujte, zda je spínač v pozici ON
Pomalý pohyb / zvuk	Vyměňte baterie za nové



VAROVÁNÍ

Toto je hračka pro kočky, není určena dětem.
Udržujte mimo dosah vody / ohně / vysokých teplot / prašných míst.
Nemixujte staré / nové baterie nebo různý typ baterií.
Tento produkt nerozebírejte ani neupravujte.



5



WWW.GIGWI.COM.HK / WWW.GIGWI.CN

© 2015 GiGwi. Všechna práva vyhrazena.
Logo GiGwi/PetDroid a značky jsou vlastnictvím společnosti GiGwi (HK).
GiGwi nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby, které se mohou objevit
v tomto návodu. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit
bez předchozího upozornění.

Dovozce: | Tommi CZ s.r.o. | Za Nádražím 2569 | 397 01 Písek | www.tommicz.eu