ZÁRUČNÝ LIST

VNÚTORNÝ FILTER GF800

AQUASYNCRO®

Model	Príkon (W)	Napätie (V)	Výkon (l/hod)	Pre akváriá	Frekvencia (Hz)
GF800	7	220 - 240	820	do 300 l	50 / 60

Záručné podmienky:

Záručný list je preukazom práva vlastníka v zmysle Občianskeho zákoníka. Patrí k predávanému výrobku ako jeho príslušenstvo. Vo vlastnom záujme si ho preto starostlivo uschovajte. Na tento výrobok sa poskytuje záruka na bezporuchovú prevádzku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja okrem súčastí s kratšou dobou životnosti. Ak sa na výrobku vyskytne v záručnej dobe vada, ktorá nebola spôsobená užívateľom alebo neodvratnou udalosťou (napr. živelnou pohromou), bude výrobok užívateľovi bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Podmienkou uznania záruky je predloženie riadne vyplneného záručného listu a pokladničného bloku alebo faktúry. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené násilným, neodborným zaobchádzaním, nedodržaním bezpečnostných pokynov uvedených v záručnom liste či vniknutím do prístroja, a zaniká vtedy, ak bola na prístroji vykonaná oprava inou osobou ako povereným mechanikom. Predajca nie je povinný poskytnúť počas doby reklamácie náhradu za reklamovaný výrobok.

Dátum predaja:

Predajca:	**Výrobok / model:**

Tento produkt zodpovedá platným EU normám.

Zásady, ktoré je nutné dodržiavať pre bezpečnú prevádzku vnútorného ponorného filtra:

- Filter používajte iba na účel, pre ktorý je určený.
- **POZOR!** Pred ponorením rúk do vody odpojte všetky spotrebiče v akváriu od siete.
- Prívod k zástrčke musí byť vedený tak, aby pri náhodnej manipulácii po ňom nemohla stiecť voda do zástrčky (napr. dostatočne prevesená sieťová šnúra pri nižšie položenej zástrčke než je hladina, najnižší bod priehybu musí byť výrazne nižšie než zástrčka.
- Ak je filter pripojený do siete, nesmie byť umiestnený v dosahu detí.
- Nepoužívajte prístroj s poškodeným telom filtra či poškodenou sieťovou šnúrou alebo zástrčkou.
- Pri akejkoľvek poruche v elektrickej časti spotrebiča vyhľadajte odbornú opravu.
- Nepoužívať v teplotách pod bodom mrazu.

Výhradný dovozca: **Tommi CZ s.r.o. | Za Nádražím 2569 | CZ – 397 01 Písek, tel.: 382 211 721 |** www.tommicz.eu
Spoločnosť Tommi je zapojená do kolektívneho systému likvidácie odpadov so spoločnosťami ASEKOL a EKO-KOM.

Bezpečnostné inštrukcie:

- Tento filter môže byť pripojený do elektrickej siete AC 220 – 240 V / 50 Hz alebo AC 110 – 120 V / 60 Hz s prúdovým chráničom 10 – 30 mA.

ZÁRUČNÝ LIST

VNÚTORNÝ FILTER GF800

AQUASYNCRO®

Model	Príkon (W)	Napätie (V)	Výkon (l/hod)	Pre akváriá	Frekvencia (Hz)
GF800	7	220 - 240	820	do 300 l	50 / 60

Záručné podmienky:

Záručný list je preukazom práva vlastníka v zmysle Občianskeho zákoníka. Patrí k predávanému výrobku ako jeho príslušenstvo. Vo vlastnom záujme si ho preto starostlivo uschovajte. Na tento výrobok sa poskytuje záruka na bezporuchovú prevádzku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja okrem súčastí s kratšou dobou životnosti. Ak sa na výrobku vyskytne v záručnej dobe vada, ktorá nebola spôsobená užívateľom alebo neodvratnou udalosťou (napr. živelnou pohromou), bude výrobok užívateľovi bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Podmienkou uznania záruky je predloženie riadne vyplneného záručného listu a pokladničného bloku alebo faktúry. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené násilným, neodborným zaobchádzaním, nedodržaním bezpečnostných pokynov uvedených v záručnom liste či vniknutím do prístroja, a zaniká vtedy, ak bola na prístroji vykonaná oprava inou osobou ako povereným mechanikom. Predajca nie je povinný poskytnúť počas doby reklamácie náhradu za reklamovaný výrobok.

Dátum predaja:

Predajca:	**Výrobok / model:**

Tento produkt zodpovedá platným EU normám.

Zásady, ktoré je nutné dodržiavať pre bezpečnú prevádzku vnútorného ponorného filtra:

- Filter používajte iba na účel, pre ktorý je určený.
- **POZOR!** Pred ponorením rúk do vody odpojte všetky spotrebiče v akváriu od siete.
- Prívod k zástrčke musí byť vedený tak, aby pri náhodnej manipulácii po ňom nemohla stiecť voda do zástrčky (napr. dostatočne prevesená sieťová šnúra pri nižšie položenej zástrčke než je hladina, najnižší bod priehybu musí byť výrazne nižšie než zástrčka.
- Ak je filter pripojený do siete, nesmie byť umiestnený v dosahu detí.
- Nepoužívajte prístroj s poškodeným telom filtra či poškodenou sieťovou šnúrou alebo zástrčkou.
- Pri akejkoľvek poruche v elektrickej časti spotrebiča vyhľadajte odbornú opravu.
- Nepoužívať v teplotách pod bodom mrazu.

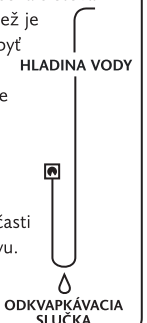

Výhradný dovozca: **Tommi CZ s.r.o. | Za Nádražím 2569 | CZ – 397 01 Písek, tel.: 382 211 721 |** www.tommicz.eu
Spoločnosť Tommi je zapojená do kolektívneho systému likvidácie odpadov so spoločnosťami ASEKOL a EKO-KOM.

Bezpečnostné inštrukcie:

- Tento filter môže byť pripojený do elektrickej siete AC 220 – 240 V / 50 Hz alebo AC 110 – 120 V / 60 Hz s prúdovým chráničom 10 – 30 mA.

Uvedenie do prevádzky:

Pred uvedením do prevádzky sa ubezpečte, že filter ani prívodný kábel nie sú viditeľne poškodené.

1. Skontrolujte zostavenie vnútorných častí filtra podľa obrázkov č. 1, 2 a 3.
2. Filtračnú náplň vkladajte tak, aby plastové pútko ostalo hore.
3. Nastavte intenzitu prietoku na maximum.
4. Podľa obrázku 4 pripevnite filter k stene nádrže pomocou prísaviek.
5. Presvedčte sa, že je vodná hladina nad minimálnou úrovňou podľa obrázku 5. Potom zapojte filter do elektrickej siete.

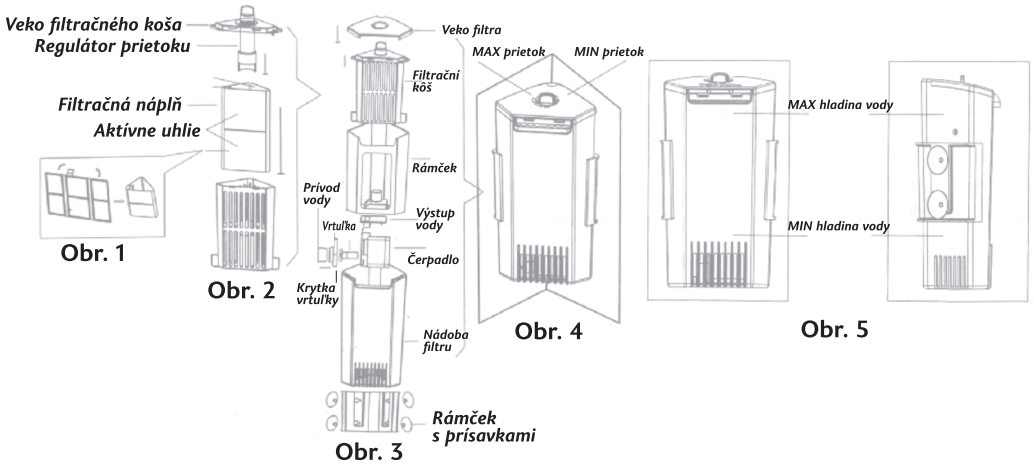

Údržba:

- Každé 3 mesiace odporúčame čistiť filter a čerpadlo, každých 5 – 6 mesiacov odporúčame vvýmenu filtračnej náplne.

Pre vykonanie údržby filtra postupujte takto:

- Odpojte filter od elektriny. Regulátor prietoku nastavte na minimum a otvorte veko filtra. Podľa obrázku 3 vyberte filtračný kôš a rámček. Vyberte čerpadlo, otvorte krytku rotora a vrtuľku prepláchnite čistou vodou. Opačným postupom filter opäť zostavte a zapojte.

Pro výmenu náplne postupujte takto:

- Odpojte filter od elektriny. Regulátor prietoku nastavte na minimum a otvorte veko filtra. Vyberte filtračný kôš a podľa obrázku 2 otvorte veko a prípadnú zvyškovú vodu vnútri vylejte do domáceho odpadu. Vymeňte náplň, novú pred použitím prepláchnite čistou vodou. Opačným postupom filter opäť zostavte a zapojte.

Uvedenie do prevádzky:

Pred uvedením do prevádzky sa ubezpečte, že filter ani prívodný kábel nie sú viditeľne poškodené.

1. Skontrolujte zostavenie vnútorných častí filtra podľa obrázkov č. 1, 2 a 3.
2. Filtračnú náplň vkladajte tak, aby plastové pútko ostalo hore.
3. Nastavte intenzitu prietoku na maximum.
4. Podľa obrázku 4 pripevnite filter k stene nádrže pomocou prísaviek.
5. Presvedčte sa, že je vodná hladina nad minimálnou úrovňou podľa obrázku 5. Potom zapojte filter do elektrickej siete.

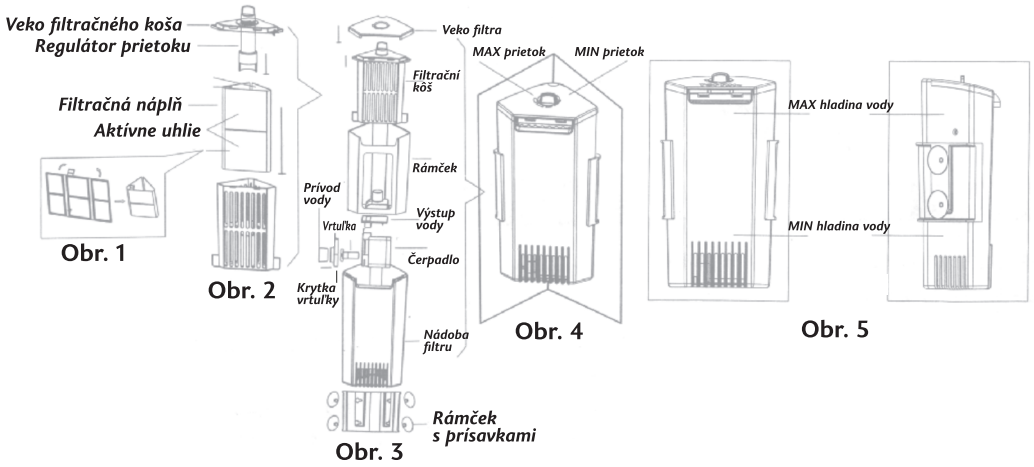

Údržba:

- Každé 3 mesiace odporúčame čistiť filter a čerpadlo, každých 5 – 6 mesiacov odporúčame vvýmenu filtračnej náplne.

Pre vykonanie údržby filtra postupujte takto:

- Odpojte filter od elektriny. Regulátor prietoku nastavte na minimum a otvorte veko filtra. Podľa obrázku 3 vyberte filtračný kôš a rámček. Vyberte čerpadlo, otvorte krytku rotora a vrtuľku prepláchnite čistou vodou. Opačným postupom filter opäť zostavte a zapojte.

Pro výmenu náplne postupujte takto:

- Odpojte filter od elektriny. Regulátor prietoku nastavte na minimum a otvorte veko filtra. Vyberte filtračný kôš a podľa obrázku 2 otvorte veko a prípadnú zvyškovú vodu vnútri vylejte do domáceho odpadu. Vymeňte náplň, novú pred použitím prepláchnite čistou vodou. Opačným postupom filter opäť zostavte a zapojte.